Torre Refugio del Bosque Pequeña

Ref. 16101 | Juego infantil inspirado en una cabaña del bosque

Características principales

Referencia	16101
Edad recomendada	4 a 12 años
Capacidad	10 usuarios
Dimensiones declaradas	5,60 × 7,80 × 4,70 m
Área de seguridad	74 m²
Altura de caída	1,80 m
Peso	1.110 kg
Volumen embalado	41 m³
Instalación estimada	3 días
Anclaje	Anclaje empotrado
País de fabricación	Argentina
Plástico reciclado	195 kg

Certificación y calidad del fabricante

195 kg de plástico reciclado

Certificación de producto del fabricante: Cerne Auditores, certificado n.º 133801/2025, conforme a UNE-EN 1176-1:2018.

El fabricante declara cumplir los requisitos de ISO 9001 en diseño, desarrollo y fabricación de juegos infantiles. IRAM, IQNet y Sello Buen Diseño argentino (SBD) corresponden al fabricante, no a Avant Serveis.

Componentes y dimensiones

Componentes identificados por el fabricante: tobogán rulo, tobogán mixto, troncos rotomoldeados y palestra de trepa.

Estructura: columnas metálicas de 120 × 120 × 2 mm; perfiles de cubierta de 40 × 80 × 2 mm. Cubierta, laterales y barandillas con tablas de plástico reciclado de aspecto madera. Suelo metálico perforado antideslizante; red de cuerda de 16 mm con núcleo de acero inoxidable.

Vistas y medidas del fabricante

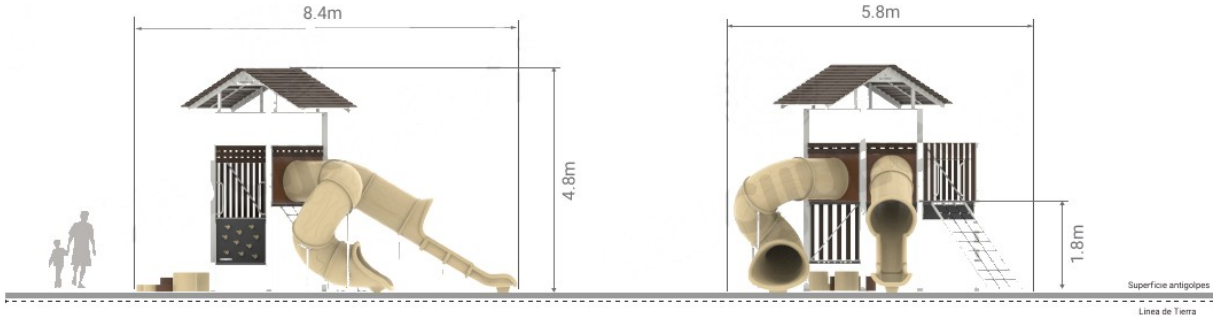

Dimensiones generales declaradas en la ficha del fabricante: 5,60 × 7,80 × 4,70 m.

Área de seguridad y pavimento

Área de seguridad declarada por el fabricante: 74 m². El plano incluye las zonas de impacto señaladas en rojo y las cotas originales.

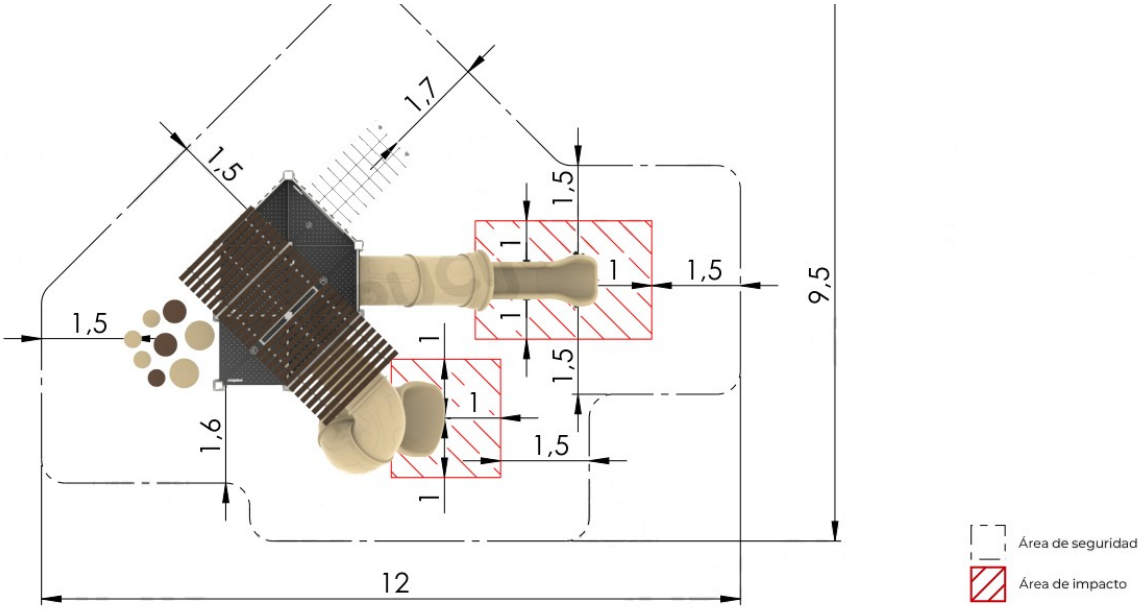

Recomendaciones del fabricante

Instalación sobre base plana de hormigón H21, con un espesor mínimo de 15 cm. Se recomienda pavimento amortiguador de baldosas de caucho o caucho continuo en las zonas de seguridad e impacto. Para una altura de caída de 1,80 m, el fabricante recomienda 60 mm de caucho continuo.

Instalación y anclajes

Sistema de anclaje declarado por el fabricante: fijación mediante anclajes empotrados. Se reproducen las instrucciones y detalles técnicos del fabricante como referencia de montaje.

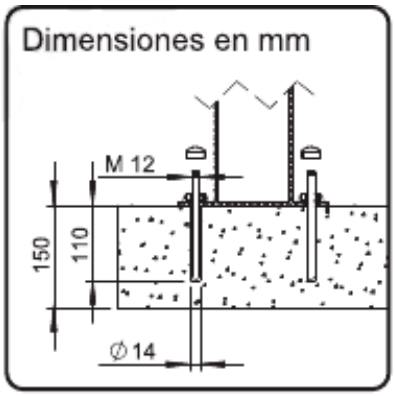

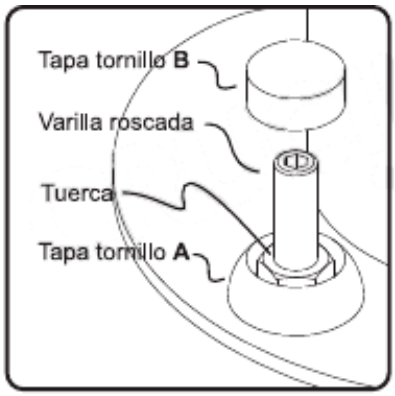

Indicaciones de montaje

Preparar la base de hormigón, posicionar los apoyos según las orientaciones de montaje y marcar las perforaciones. Limpiar los orificios antes de aplicar el adhesivo conforme a sus instrucciones. Colocar varillas y elementos de fijación, respetando los tiempos indicados por el fabricante.

El montaje debe ser realizado por personal instalador especializado, siguiendo los planos, las instrucciones completas y las especificaciones técnicas vigentes del fabricante. La información aquí recogida es un resumen de consulta y no sustituye la documentación original ni la verificación técnica de la instalación.